


ROZDZIELACZ SYGNAŁU RADIOWEGO

RSR-2

Instrukcja obsługi

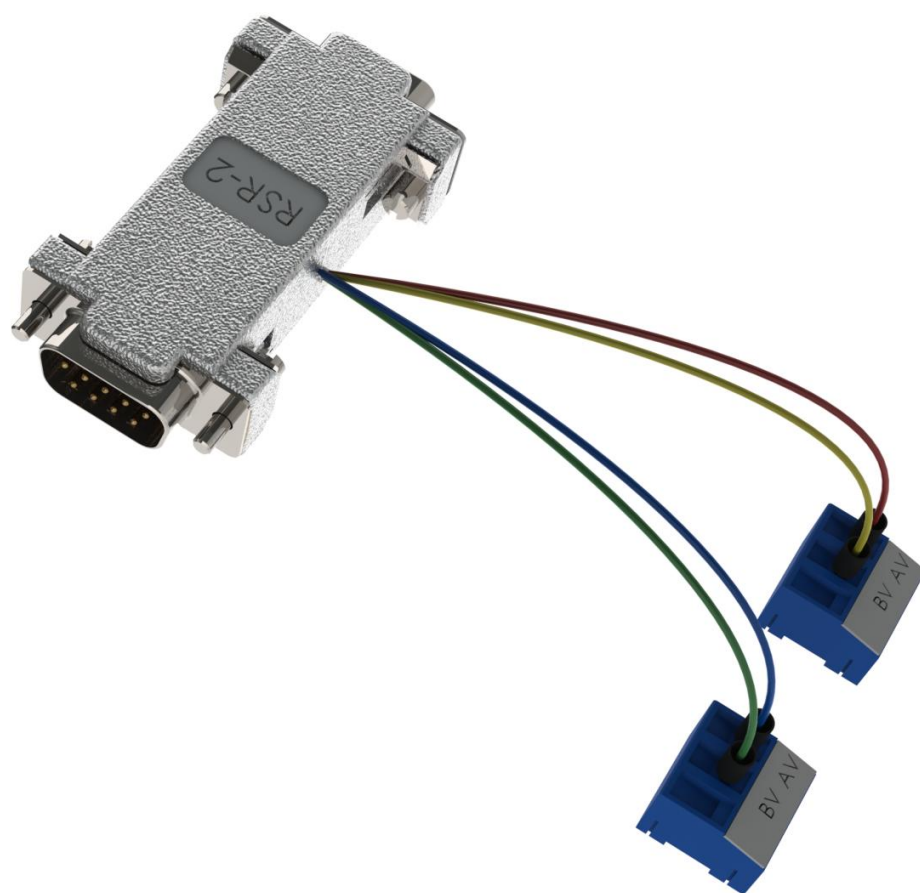

1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA


Rozdzielacz RSR-2 przeznaczony jest do rozdzielenia sygnału odbiornika radiowego RXS-120 połączonego ze stacją RC 4000. Dzięki rozdzielaczowi RSR-2 istnieje możliwość dodania kolejnej karty liniowej z nowym System Adresem.

2. MONTAŻ

Rozdzielacz RSR-2 należy wpiąć w istniejący przewód łączący odbiornik radiowy RXS-120 oraz stację RC 4000. Po zdjęciu tylnej osłony stacji jeden z dwóch wtyków połączonych z rozdzielaczem należy wpiąć w istniejącą w stacji RC 4000 listwę kołkową wlutowaną w górnej części płyty BUS

W przypadku kiedy na płycie BUS zworki AV oraz BV są zwarte należy je rozlutować, a pola lutownicze starannie oczyścić z pozostałości cyny!
Podczas podłączania wtyczki należy zwrócić uwagę na to aby zacisk AV był na górze, a zacisk BV na środku.

Sposób podłączenia pokazany jest na rys. 1

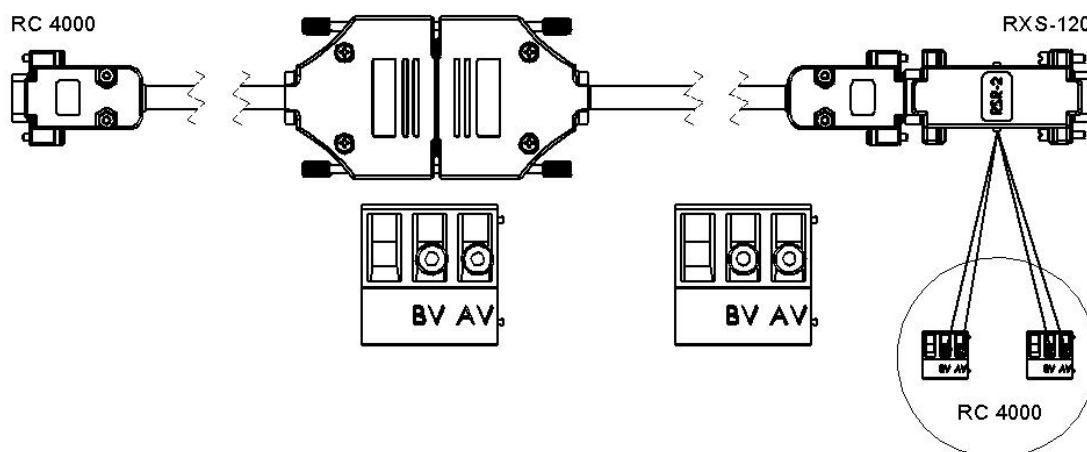

Rys. 1